

**Specification**

**サイズ** 110×150×45mm

**重量** 約330g

**製品素材** ABS+シリコン

**稼働時間** 8時間 (動作は5分間区切り)

**充電時間** 約4時間

**付属品** 4種類のヘッド/USBケーブル

※本製品は、医療機器ではありません。一般家庭用の運動補助器です。

**保証規約**

【1】保証期間は、お買い上げの日から3ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。


【3】免責事項

A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関する、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中止、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E.付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

**【瑕疵担保責任に関する特約】**

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。


**support@tryangle.style**


お買い上げ日	
お名前	
ご住所	〒 様
お電話番号	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) <b>3ヶ月</b>

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。


**Body  
Care  
Device**
ボディケアデバイス

## お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

連続使用は、1回10分までにしてください。長時間使用すると、逆効果やケガの原因になります。  
飲酒中や飲酒後の使用はおやめください。気分や具合が悪く感じたら即使用をやめて下さい。  
本製品には防水性能はありません。  
定期的に本体とUSBコードのお手入れを行ってください。特にUSBコードのプラグにほこりが付着すると、火災やコネクタの焼損、接触不良の原因になります。  
充電中はボタンを押しても動作しません。故障ではありません。  
充電は必ず付属のケーブルを使用してください。(ACアダプターは付属しません)  
充電中は電源ランプが点灯します。充電時間は約4時間です。(完了してもランプは消えません)

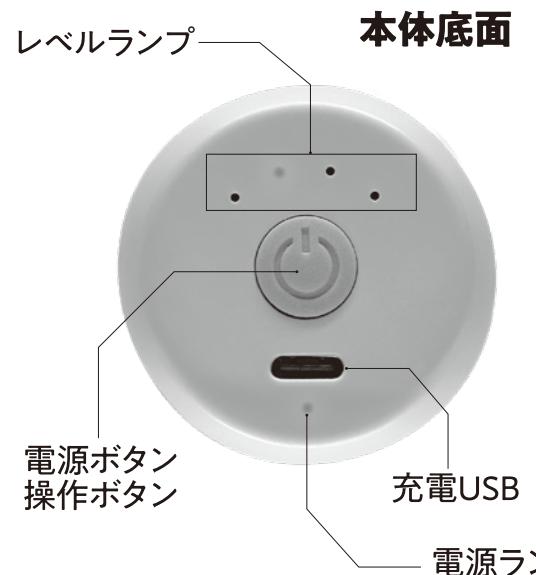

本体の通気口をふさがないでください。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因になります。

## 取り替えヘッドパーツ



玉型



フラット型



Y型



円柱型

# Self Release Gun Refreshの使い方

## 電源ON/OFF



電源ボタンを長押しするとONになります。  
起動中に電源ボタンを押すと速度が変わります。  
起動中に電源ボタンを長押しするとOFFになります。

## 速度レベル変更

起動すると青いランプが点灯します。電源ボタンを押すと速度が変わります。4段階で変化します。1→2→3→4。4段階目でまた電源ボタンをおすと一段階目に戻ります。

レベル1



レベル2



レベル3



レベル4




強く押し当ても速くなりますが、しばらくすると元の速さに戻ります。

## ヘッドパーツ変更



取り外すとき:引っ張ります

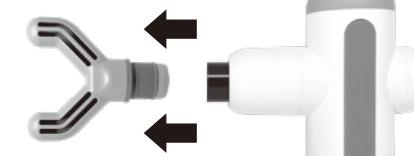

必ず電源が切れた状態で行って下さい。ランプが消灯しているのを確認してヘッドパーツを引っ張ります。取り外したら、付けたいパーツをしっかりと奥まで押し込みます。

取り付けるとき:押し込みます



## ご注意

●ACアダプターは付属しておりません。市販のUSB対応ACアダプターをご使用ください。●ご使用のUSBポートの種類により給電機能の不足などにより充電できない、または満充電までに時間がかかる場合があります。別のUSBポートに変更してお試しください。●パソコンにUSBポートが複数ある場合、充電できなかったUSBポートとは別のUSBポートに接続して、充電できるかお試しください。●保管の際は、必ず電源を切ってください。●汚れやほこりをよくふき取り、お風呂などの水場や湿気の多い場所、直射日光が当たる場所を避けてください。●乳幼児や小さなお子様の手の届く場所の保管はおやめください。●USBコードのねじれを直して保管してください。