

デジタル虫眼鏡

画面	2.0inch
光源	LEDライト8個
FOV	20°
USB	USB typeC
サイズ	150x78x18mm
重さ	67g
バッテリー容量	650mAh
稼働時間	2.5時間※
充電時間	1.5時間

※稼働時間は環境により変動します。

保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から3ヶ月です。
保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について
次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が記載されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災・地震・風水害・落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

A.いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中止、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品の

YouTube
Channel



tryangle
Co., Ltd



ご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。E.付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。

✉ サポートメール

support@tryangle.style

お買い上げ日		
お名前		
ご住所	〒 様	
お電話番号		
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 3ヶ月	

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。

取扱説明書

Digital magnifier

このたびは弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品を使用する前に本書をご覧ください。

DIGITAL MAGNIFIER


attention

被写体までの距離があると画面が白く写りますが、距離が近くなると（ピントフードの距離）ピントが合います。


本製品は精密機器です。落したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。防水ではありません。水のかかる場所等では使用しないでください。故障の原因になります。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。使用前には充電を行ってください。本製品は急速充電（PD）に対応しておりません。充電は5V/1AのUSB電源に接続してください。

充電所要時間は約1.5時間です。（出力電流1A以下の充電電源を使用しないでください。）充電やパソコン接続時は必ず付属のケーブルを使用してください。ノートPCなど出力が低い機器からの充電は避けて下さい。ご自身で分解したり交換したりしないでください。長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。


正面

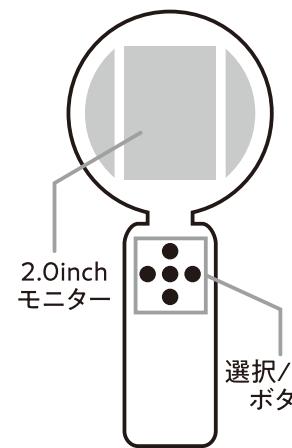

背面

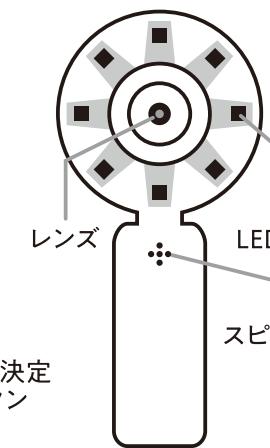


上部

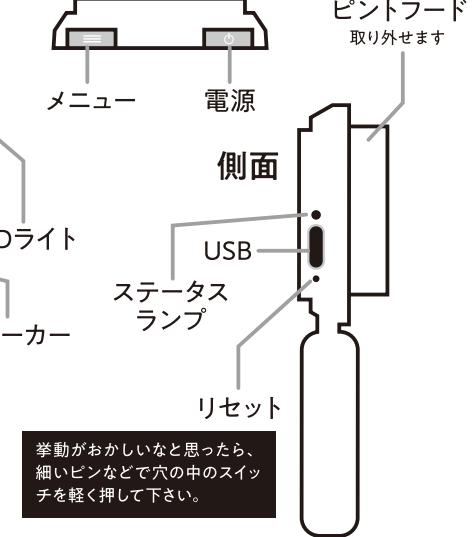

充電&電源ON&OFF

充電：USBケーブルを接続して充電を開始します。充電中はモニターが点灯、赤色ステータスランプが点灯します。完了すると緑色ステータスランプが点灯します。

電源ON/OFF：本体上面右にあるボタンを長押し（約2秒）します。モニターが点灯し、本体が起動します。電源を切るには本体上面右にあるボタンを長押し（約2秒）すると電源が切れます。バッテリーが無くなると自動で電源が切れますのでその場合は充電を行って下さい。

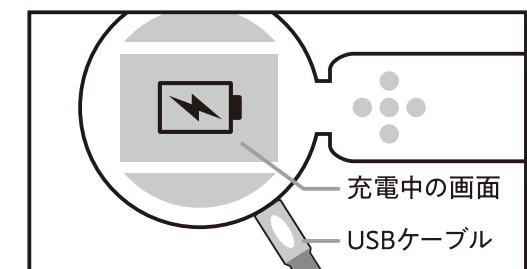

使用方法


虫眼鏡カメラで見る: 本体上面右にあるボタンを長押し（約2秒）します。モニターが点灯し、画面に表示されます。撮したい被写体に距離を合わせて調整して下さい。

写真撮影: 十字キーの真ん中のOKボタンを押すと写真が撮影できます。

ズームイン&ズームアウトの調整: 電源を入れたあと十字キーの上下で調整できます。

ライトの調整: 電源を入れたあと十字キーの左右で調整できます。明るさは5段階に調整（消灯を含む）


外部モニターで見る: パソコン、スマートフォン、タブレットのUSBにケーブルで虫眼鏡カメラを接続します。虫眼鏡カメラの電源を入れます。画面に選択項目が表示されます。PCカメラを選択します。各対応のアプリケーションを起動させて下さい。使い方は各アプリケーションの説明書をご確認下さい。

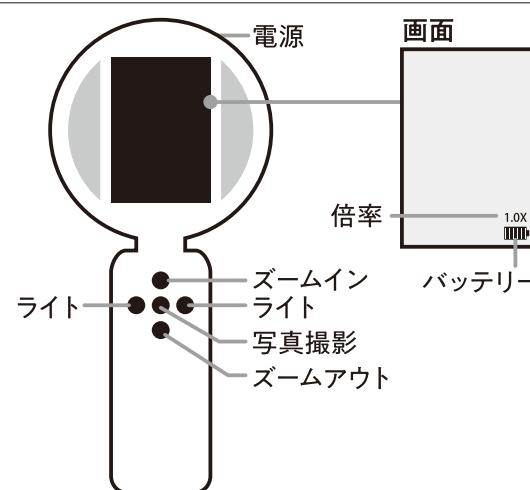

PC接続

メモリ: 本機を付属のUSBケーブルを使用してPCに接続します。接続したら電源を入れます。画面に選択項目が表示されます。「メモリ」を選択しOKボタンを押します。PCに表示されます。必要なデータを保存や消去などできます。

PCカメラ: PCとの接続は上記と同じ手順で接続し「PCカメラ」を選択しOKボタンを押します。

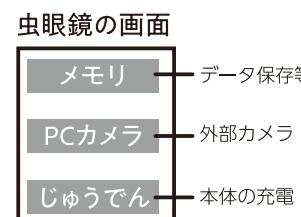


メニュー画面

メニュー画面: 本体上面左にあるメニュー ボタンを長押し（約2秒）します。画面にメニュー画面が開きます。変更したい項目を十字キーで選択してOKボタンを押します。一つ前の画面に戻るにはメニュー ボタンを一度押します。画面を閉じるには本体上面左にあるメニュー ボタンを長押し（約2秒）します。

メニュー画面

写真	撮影した画像を閲覧できます
言語設定	表示言語を変更できます
スクリーン	画面の明るさを8段階で変更できます
パワーオフ	自動で電源が切れるまでの時間設定
画面オフ	スリープまでの時間を変更できます
音量	撮影音等の音量を変更できます
フォーマット	メモリ内のデータ全て消去します
初期設定に戻す	本体を出荷状態に戻します
バージョン	使用しません

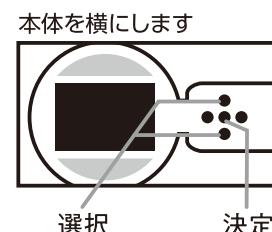

アプリケーションの一部ご紹介

ここに紹介したアプリケーション以外にも虫眼鏡カメラに対応するアプリもあります。各OS付属のカメラアプリでも一部機能するものもあります。

※アプリケーションのサポートは行っておりませんので予めご了承ください。

Android



USB Camera

沈垚 / ShenYao China
無料版、有料版と
iPad OS版があります。

端末、Googleplayで[USB Camera]検索してアプリをダウンロードして下さい。

- ①Android端末とカメラを接続します。
- ②アプリケーションがカメラを認識すると（初期は設定画面がでます）アプリが自動で起動します。
- ③から各設定を変更できます。
- ④右下にある≡から録画をタップすると録画が開始されます。もう一度タップすると録画が停止し、保存します。

USB Camera



MAC OS



QuickTime Player

Apple
MAC OSに付属します。

MAC OSのアプリケーションフォルダの中にQuickTime Playerが入ってます。

- ①MACとカメラを接続します。
- ②アプリケーションの中にあるQuickTime Playerを起動させます。
- ③ファイルメニューから新規ムービー収録を選択します。
- ④録画ボタン●をクリックすると録画開始。もう一度クリックと録画が停止します。
- ⑤ファイルメニューから保存を選択して保存します。

QuickTime Player



アプリケーションのダウンロード

Android版



iPad OS版

