

取扱説明書

StickCam

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご利用の前に、本書に記載されている内容をよくお読み
いただき、正しくご使用ください。

STICKCAM

本デバイスでSDカードエラーが表示される場合は本体メニューからSDカードのフォーマット（データは全て消去されます）を行って下さい。

注意


お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

本製品は精密機器です。落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。防水ではありません。水のかかる場所等では使用しないでください。故障の原因になります。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。使用前には充電を行ってください。

本製品は急速充電（PD）に対応しております。充電やPCなどに接続する場合は付属のUSBケーブルをご使用ください。充電時間は約1.5時間で完了します。充電中、長時間録画中は本体が熱くなります。充電は5V出力電圧のUSB電源でお願い致します。（5V以上のUSB電源は故障の原因となります。出力電流1A以下の充電源を使用しないで下さい。）

バッテリー残量が少なくなると撮影等ができなくなるのでその場合、充電を行って下さい。長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。

常に映像を書込む必要のある動画の場合、カードに一定レベル以上の転送速度（クラス10、V30など）がないと、きちんとデータが書込めないこともあります。SDカードや機器の相性により書き込みが上手くいかない場合もあります。

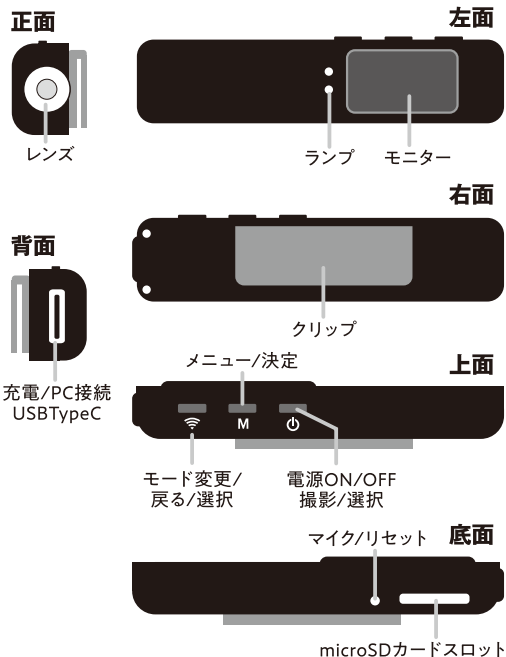

画面解説



録画したデータなど


SDカードのデータのコピーや削除などはパソコン上で行って下さい。SDカードをデバイスから取り出し、カードリーダー等でパソコンに読み込ませます。使い方はパソコンのマニュアルをご確認下さい。録画したデータをハードディスクにコピーして再生することをおすすめします。**推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」や「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。**

充電&SDカードセット

付属のUSBケーブルを使用して下さい。ケーブルの種類によっては動作しないものもあります

充電：背面にあるUSBにケーブルを接続すると充電を開始し、充電ランプが点灯します。充電を開始するとモニターが点灯しますが、電源ボタンを長押しすればモニターは消灯します。充電中は緑ランプが点灯し、完了すると消灯します。

SDカード：SDカードをセットします。カードの向きに注意して奥まで差し込みロックされるまで差し込んで下さい。取り出すときはSDカードを軽く押し込んで放すとSDカードが押し出されて取り出せます。



向きに注意して差し込んで下さい。




電源ON&OFF

電源ON：本体側面にある電源ボタンを長押し（約2秒）します。モニターが点灯し、本体が起動し、スタンバイ状態になります。

電源OFF：電源を切るには電源ボタンを長押し（約2秒）すると電源が切れます。バッテリーが無くなると自動で電源が切れますのでその場合は充電を行って下さい。

電源ON/OFF

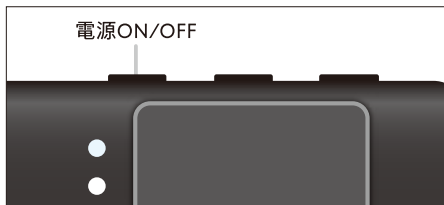

撮影&写真&録音


撮影、録音中はステータスランプ（青）がゆっくり点滅します。

動画撮影：スタンバイ状態で**撮影ボタン**を押します。撮影が開始されます。もう一度押すと停止します。


写真撮影：スタンバイ状態で**モードボタン**を一度押します。モニターの表示が動画のアイコンから写真のアイコンに変更されます。撮影ボタンを押すと写真が撮影されます。

音声録音：スタンバイ状態で**メニューボタン**を長押しします。モニターの表示が音声録音に変更され、録音が始まります。メニューボタンを押すと録音が停止します。


撮影 メニュー モード

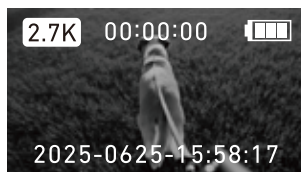

動画撮影画面

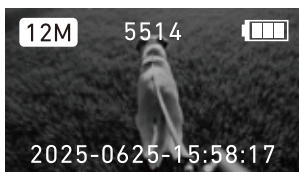

写真撮影画面

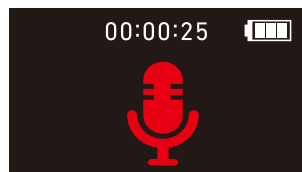


音声録音画面

外部カメラ&PCへの接続

付属のUSBケーブルを使用して下さい。ケーブルの種類によっては動作しないものもあります

ストレージモード：付属のUSBケーブルでPCとデバイスを接続させます。デバイスの画面でストレージモードを選択して、決定ボタンを押します。PCでデータを確認できます。

カメラ：付属のUSBケーブルでPCとデバイスを接続させます。デバイスの画面でカメラを選択して、決定ボタンを押します。外部カメラとして認識できます。対応のアプリ等でカメラを選択することができます。

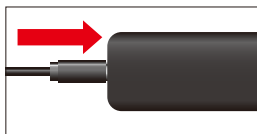

リセット

リセット：動作が不安定になった場合はリセットをする
と改善される場合があります。**電源がオンの状態**で、細い非金属のものでリセットスイッチを押します。ボタンを放すとデバイスの電源が切れてリセットされます。




リセット穴

メニュー画面

メニュー画面：Mボタンを一度押すとメニュー画面が表示されます。各項目を選択、変更ができます。Mボタンを押して、決定します。上移動ボタンを長押しで元の画面に戻れます。

メニュー項目

動画解像度	2.7K/1080P/720P
写真解像度	12/10/8/5/3/2/1.3/1M
タイムラプス	オフ/1/2/5/10/30/60秒
ループ録画	オフ/1分/2分/3分/5分
音声スイッチ	録画、録音オン/オフ
日付/時刻	日時の設定
自動電源オフ	オフ/1分/3分
スクリーンセーバー	オフ/1分/3分/5分
言語設定	10カ国の言語が選択できます
光源周波数	50Hz/60Hz
フォーマット	カードのデータを消去します
初期設定に戻す	本体を工場出荷状態に戻す
ファームウェア情報	使用しません

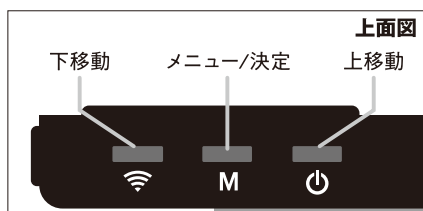

タイムラプス撮影

タイムラプス：動画撮影モードでタイムラプス撮影ができます。設定で撮影間隔を変更できます。タイムラプス撮影とは、一定の間隔で写真を連続で撮影し、それらを繋ぎ合わせて動画として再生する撮影で風景の変化や雲の動きなど、ゆっくりとした現象を短時間で表現できます。

StickCam

本体	84x18x12mm
重さ	20g
モニター	0.96inch
動画サイズ	1520p/1080p/720p
フォーマット	MP4、H.264/JPG/WAV
写真サイズ	1/1.3/2/3/5/8/10/12M
USB	TypeC
マイクロSD	8～128GB対応(非付属)

付属品

本体、USBケーブル

YouTube
Channel



tryangle
Co., Ltd



保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から3ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

A.いかなる場合においても、内蔵メモリまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実発生した

直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。



サポートメール

support@tryangle.style

お買い上げ日	
お名前	様
ご住所	〒
お電話番号	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 3ヶ月

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。