


取扱説明書

AIBO 6K

TRYANGLE CO., LTD

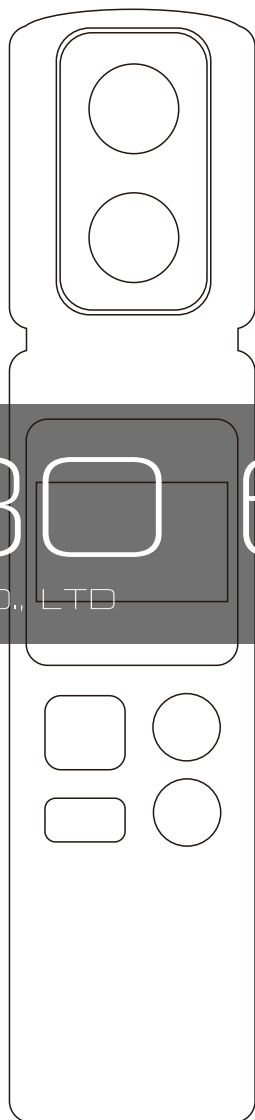

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。ご利用の前に、本書に記載されている内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

AI B O 6 K

ご注意下さい

お使いの前に必ず充電を行ってください。

本体に付いてる保護シールは剥がしてからご使用ください。

本製品は精密機器です。落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。防水ではありません。水のかかる場所等では使用しないでください。故障の原因になります。自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。

使用前には充電を行ってください。本製品は**急速充電（PD）に対応しておりません**。充電やPCなどに接続する場合は**付属のUSBケーブルをご使用ください**。充電時間は約4～5時間で完了します。追加バッテリーは約3～4時間で完了します。充電中、長時間録画中は本体が熱くなります。**充電は5V出力電圧のUSB電源**でお願い致します。（5V以上のUSB電源は故障の原因となります。出力電流1A以下の充電源を使用しないで下さい。）

バッテリー残量が少なくなると撮影等ができなくなるのでその場合、充電を行って下さい。長期間使用せずに保管する場合は定期的に充電することをおすすめします。


microSDカードについて

SDカードはカメラ本体で初期化をしてからご使用し、映像等が記録、確認できるかをPCで試してから運用して下さい。SDカードがPCで認識されない場合はお使いのPCで初期化して下さい。フォーマット形式はFAT32になります。


カードの種類によっては本体で初期化そのものが出来ない場合があります。SDカードはできるだけ新しく、最低対応速度が保障されているカードを使用してください。

常に映像を書込む必要のある動画の場合は、**カードに一定レベル以上の転送速度、書き込み速度**（クラスV30など）がないと、きちんとデータが書込めないこともあります。SDカードや機器の相性により書き込みが上手くいかない場合もあります。高速なアクセスに対応している、SD Expressメモリーカードは本体規格が違うため対応しません。

microSDカードのスペック見本

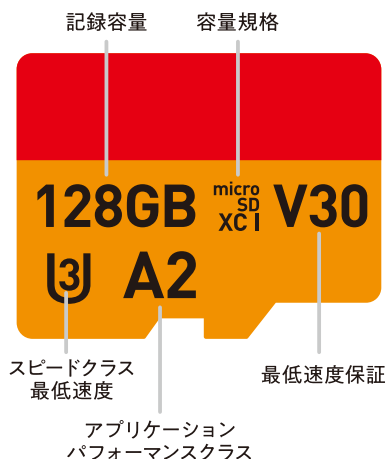


本体紹介

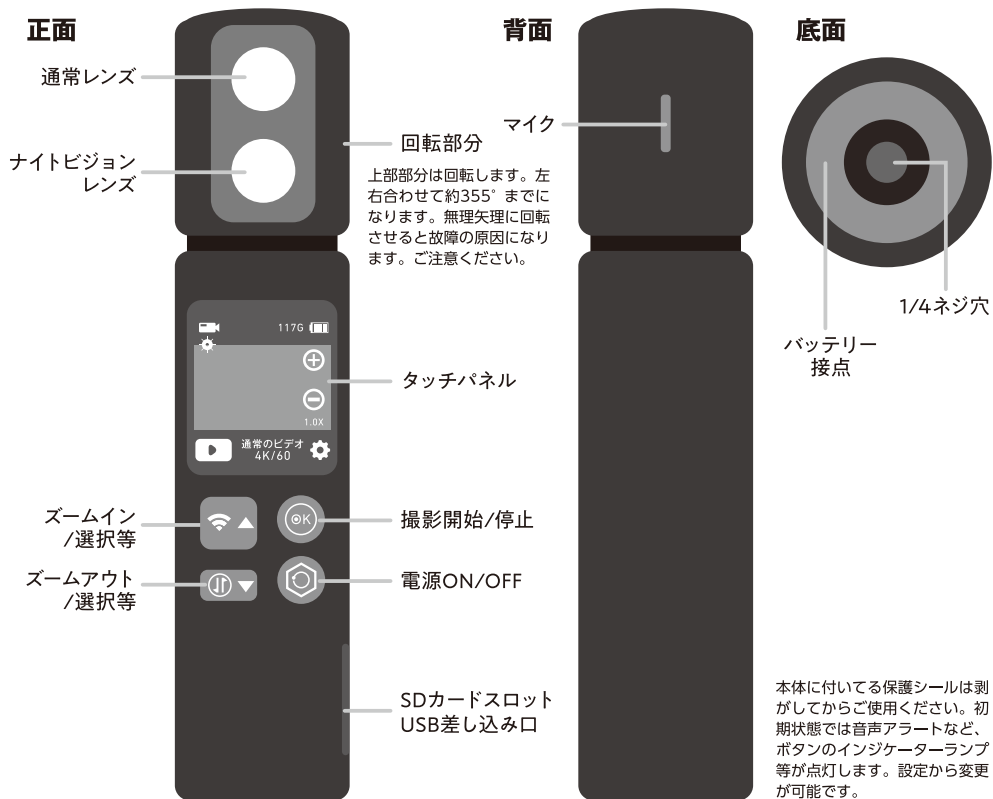

追加バッテリー&リモコン

追加バッテリーの充電時間は約3時間です。

追加バッテリー

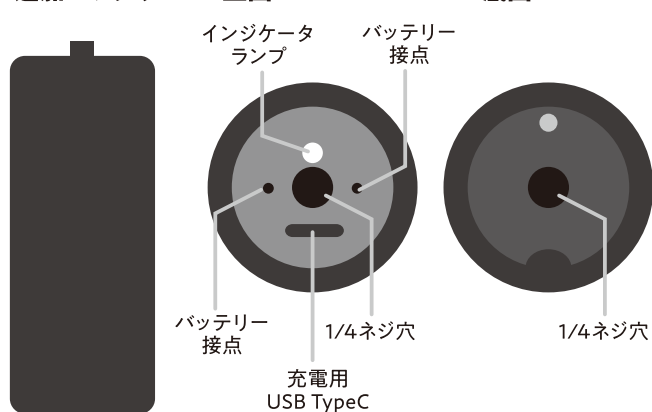

リモコン




録画したデータなど

SDカードのデータのコピーや削除などはパソコン上で行って下さい。SDカードをデバイスから取り出し、カードリーダー等でパソコンに読み込ませます。使い方はパソコンのマニュアルをご確認下さい。録画したデータをハードディスクにコピーして再生することをおすすめします。**推奨再生プレイヤーは「GOMプレイヤー」や「VLCプレイヤー」です。WEB検索にて無料入手できます。**

SDカードセット

SDカードの差し込み時は、無理矢理に入れないように、十分に注意して扱ってください。

SDカード：本体横のキャップをずらして外します。
SDカードをセットします。カードの向きに注意して奥まで差し込みロックされるまで差し込んで下さい。取り出すときはSDカードを軽く押し込んで放すとSDカードが押し出されて取り出せます。




充電

付属のUSBケーブルを使用して下さい。ケーブルの種類によっては動作しないものもありますのでご注意ください。

充電：側面にあるUSBにケーブルを接続すると充電を開始します。充電を開始するとボタンのインジケータランプとモニターが点灯します。モニターに作業モードと充電モードの選択画面が表示されます。充電モードを選択して決定ボタンを押します。画面が消灯して充電が開始されます。充電が完了するとインジケータランプが消灯します。

本体ボタン操作

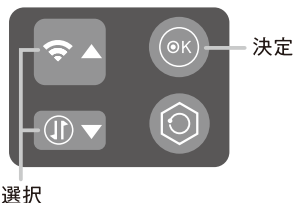

画面




電源ON&OFF

電源ON：本体側面にある電源ボタンを長押し（約3秒）します。モニターが点灯し、本体が起動し、スタンバイ状態になります。

電源OFF：電源を切るには電源ボタンを長押し（約3秒）すると電源が切れます。バッテリーが無くなると自動で電源が切れますのでその場合は充電を行ってください。

本体ボタン操作

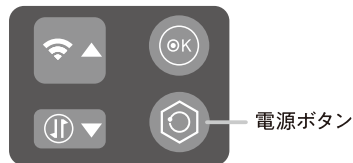


撮影&モード変更

動画撮影：スタンバイ状態で撮影ボタンを押します。撮影が開始されます。もう一度押すと停止します。

モード変更：動画、写真、タイムラプス等の変更はモード変更ボタンを一度押すとメニュー画面が表示されます。選択ボタンで撮影したいモードを選択し決定ボタンで変更します。

本体ボタン操作

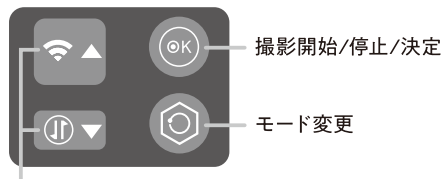


ズームイン&アウト/選択

ノーマル&ナイトビジョン&自動&ショートカット

通常撮影時は設定から自動にしていれば自動でレンズが切り替わります。マニュアルで切り替えたい場合は設定から、カメラモードを選択して切り替ええます。もしくは選択ボタン下を長押しで切り替えることができます。ノーマルオート、ノーマル、ナイトオート、ナイトの順番で切り替わります。


自動：明るさを感じて自動でレンズが切り替わります。
ノーマル：ノーマルは明るい日中用のレンズで撮影します。手振れ補正などを用いた撮影方法が選択できます。
ナイトビジョン：ナイトビジョンは夜間や暗い場所などで撮影できます。

本体ボタン操作

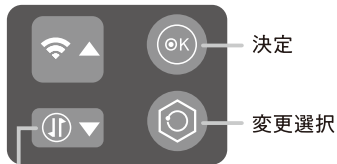

選択ボタンを
長押し

画面の表示

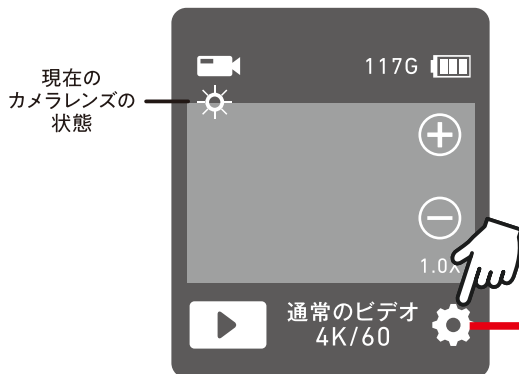


画面右下の歯車をタッチして設定画面を表示させます。



画面上の歯車をタッチして本体設定画面を表示させます。カメラモードを選択します。

カメラレンズの切り替えは選択ボタン長押しをするごとに切り替わります

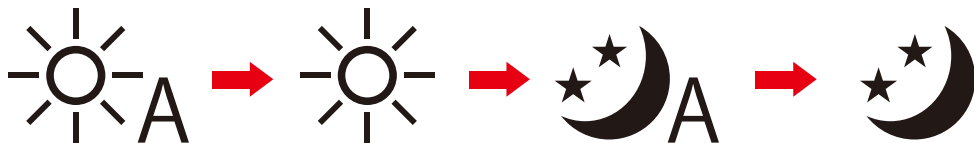

ノーマルオートで暗い場所では自動でナイトビジョンモードに切り替わります。

ノーマルで撮影します。暗い場所でもノーマルで撮影します。


ナイトビジョンオートで明るい場所では自動でノーマルモードに切り替わります。

ナイトビジョンで撮影します。明るい場所でもナイトビジョンで撮影します。

モード選択

モード選択：モード選択ボタンを押します。選択ボタンで選び、決定ボタンを押します。選択ボタンを押すごとに選択ができます。**通常のビデオ、スローモーション、ループ撮影、タイムラプスビデオ、通常の写真、自動写真、連写写真、タイマー写真、**が選択できます。

本体ボタン操作

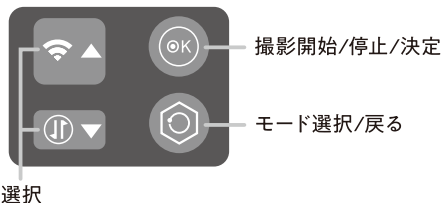


画面の表示




モード選択で選択ボタンを押し、決定ボタンを押すとモード変更ができます。画面をタッチしても選択できます。

画面の表示

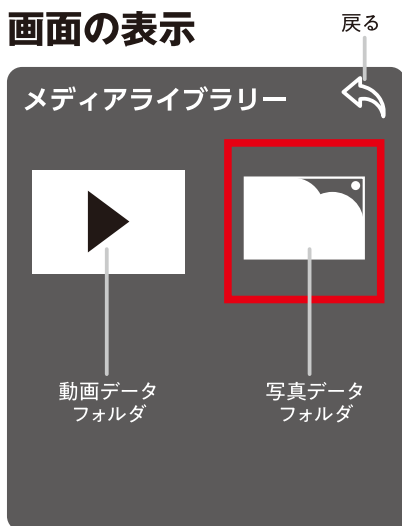


モード選択でモード選択ボタンを押すとメディアライブラリーに移動します。撮影したデータを確認することができます。画面をタッチしても選択できます。

画面の選択は以下の順番で選択できます。

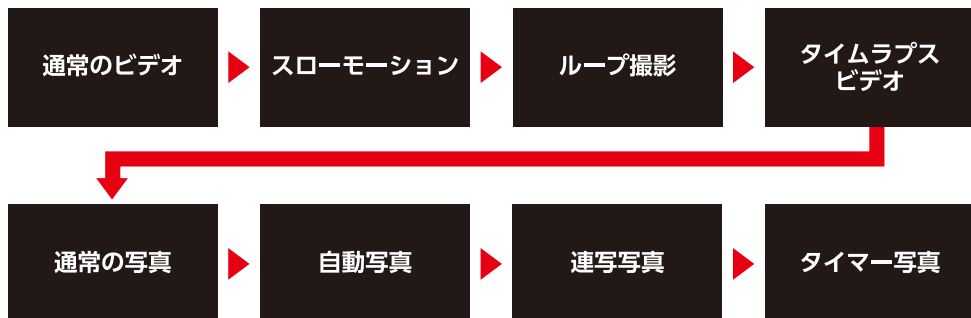

タッチパネル操作

画面をタッチして操作

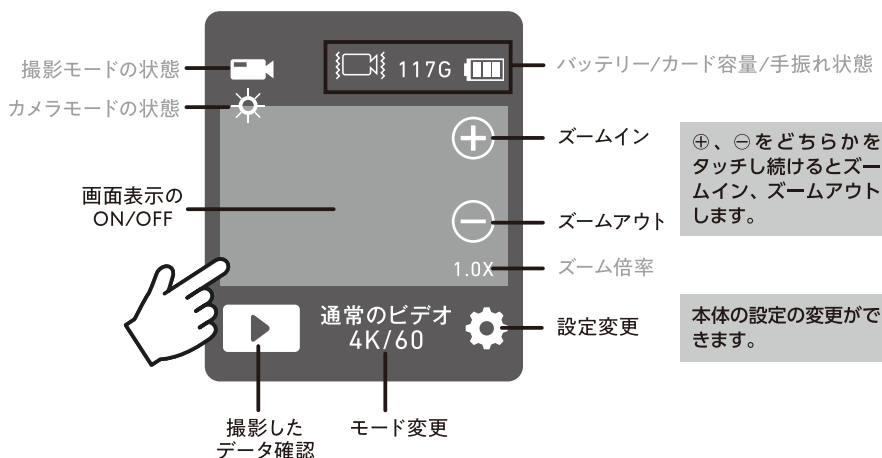

タッチ操作ショートカット



画面を左から右へスワイプをさせるとビデオからカメラにモード変更します。カメラモードから変更する場合も同じです。




画面を上から下へスワイプをさせるとショートカット画面に切り替わります。各アイコンをタップすることで機能します。



画面を下から上へスワイプをさせると元の画面に戻ります。

撮影したデータの確認&削除

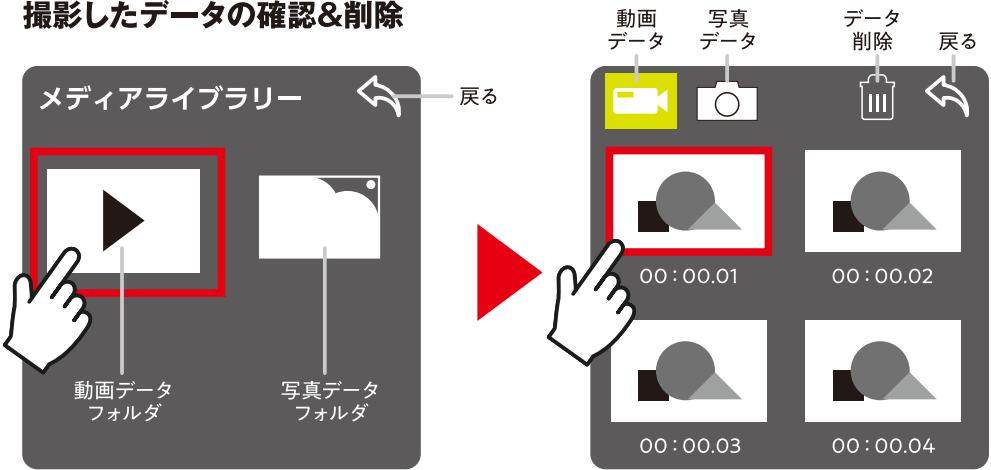

選択したいフォルダをタップします。戻る場合は戻るアイコンをタップします。

画面を上下へスワイプをさせるとスクロールできます。見たいデータを選んでダブルタップすると再生します。削除する場合は選んだ状態でゴミ箱アイコンをタップして削除して下さい。戻る場合は戻るアイコンをタップします。

モード変更により選べる解像度、手振れ補正など設定が異なります。動画撮影、写真撮影等でモードを変えたと解像度などの設定がそれぞれのモード用に変更されます。モード変更をしたら設定の確認や変更を行ってください。

撮影設定 (ビデオ)

ビデオ解像度	6K (5760x3240) 30fps / 5K (4608x2592) 30fps / 4K (3840x2160) 60fps, 30fps / 2.7K (2688x1520) 60 / 30fps 1080P (1920x1080) 60, 30fps / 720P (1280x720) 120, 60, 30fps
ビデオエフェクト	高い / ミドル / 低い
Pre-Record	ON / OFF
ブレ補正	ON / OFF
ホワイトバランス	自動 / 晴れた日 / 曇りの日 / 白熱光 / 蛍光
フィルター	ノーマル / モノクロ / ネガ / ノスタルジア / ブラウン / ウォーム / ゴールド / ブライト / レッド / グリーン / ブルー
曝露設定	-3から3の範囲
測光モード	平均測光 / センター測光 / スポット測光
ISO	自動 / 100 ~ 3200
時間透かし	ON / OFF (撮影した映像に記録されます)
動画音	ON / OFF (撮影時の音声)
モーション検知	閉じる / 低い / ミドル / 高い (動体検知)



撮影設定 (フォト)

ビデオ解像度	50M/30M/24M/20M/12M/8M
LDC	閉じる/開く (ゆがみ補正)
ホワイトバランス	自動/晴れた日/曇りの日/白熱光/蛍光
フィルター	ノーマル/モノクロ/ネガ/ノスタルジア/ブラウン/ウォーム/ ゴールド/ブライト/レッド/グリーン/ブルー
曝露設定	-3から3の範囲
測光モード	平均測光/センター測光/スポット測光
ISO	自動/100~3200
時間透かし	ON/OFF



本体設定

画像の回転	撮影する時の表示との映像が180°回転します。
カメラモード	ノーマル/ナイトビジョン/自動
タイマー撮影	タイマー撮影 (頻度) / 撮影開始 (時間) / 撮影モード
バックライトレベル	画面の明るさ (低い/ミドル/高い)
光源周波数	50Hz/60Hz
ビュー設定	ワイド/ミディアム/ナロー (広角調整)
LEDインジケータライト	ON/OFF
自動スクリーンセーバー	消灯するまでの時間 (閉じる/30S/1Min/2Min)
自動シャットダウン	閉じる/3Min/5Min/10Min
プロプント音設定	操作音 (閉じる/低い/ミドル/高い)
マイク	内蔵マイク/外部マイク (付属品マイク専用)
オーディオノイズリダクション	ON/OFF
電源音オン/オフ	ON/OFF
リモコン	ON/OFF
カーモード	ON/OFF
言語	20カ国語に対応
時間形式	時間の表示の並び順
手振れ補正	手振れ補正の修正 (キャリブレーション)
時間設定	時間の設定
日付設定	日付の設定
フォーマット	SDカードの初期化
デバイス情報	使用しません
工場出荷設定に戻す	本体の初期化

トラブルシューティング

電源が入らない	しっかりと充電ができているか、急速充電用アダプタや付属品ではないケーブルを使っていないか確認して下さい。
SDカードが初期化できない	microSDカードの相性、劣化、故障している場合等。挿入の場所、向きが合っているか確認して下さい。
手振れ補正が効かない	ナイトモードでの撮影には対応しません。手振れ補正対応の解像度で撮影してください。手振れ補正の補正を行ってください。
PCが認識しない	PCの種類によってはすぐに認識されないことがあります。ゆっくり操作して下さい。別のUSBコネクタ、パソコンで試してみてください。
動画が暗くなる	暗い場所で撮影した場合、通常設定では映像が真っ暗になる場合がありますので、ナイトモードか自動で撮影してみてください下さい。
PCで動画を再生できない	フリーソフトの「VLCメディアプレイヤー」をインストールして再生してみましょう。※MacOSでは再生できない場合の動画もあります。
SDカードが認識できない	SDカードの相性、劣化の場合があります。MacOS、iOSで認識できないときは、AndroidOS、WindowsOSでは認識する場合があります。
誤作動する	充電をしてみる。本体を再起動をしてみる。それでもなおならない場合は、本体を工場出荷状態（本体の初期化）をしてみる。

memo

Aibo 6k

本体	160x33mm
重さ	144g
モニター	1.3inch
USB	TypeC
マイクロSD	8~256GB対応(非付属)

付属品

追加バッテリー、リモコン、USBケーブル
ハンドルマウント

YouTube
Channel



tryangle
Co., Ltd



保証規約

【1】保証期間は、お買い上げの日から3ヶ月です。

保証期間の過ぎた商品や、購入日と販売店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・レシートや納品書等）がないものは有償修理となりますので、本書と一緒に大切に保管してください。

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。A.商品購入日と購入店を証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合。B.保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。C.譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。D.改造等の保証外動作を行った場合。E.製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。F.落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。G.不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。H.製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。I.極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。J.日本国外で使用された場合。

【3】免責事項

A.いかなる場合においても、内蔵メモリまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。B.輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。C.法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む）に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。D.製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実発生した

直接かつ通常の損害に限るものとします。E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。



サポートメール

support@tryangle.style

お買い上げ日	
お名前	様
ご住所	〒
お電話番号	
販売店記載欄	製品保証期間 (製品到着日より) 3ヶ月

この製品保証書は下記の保証規約の内容で、無料修理または交換をお約束するものです。購入日と購入店が証明できるもの（販売店が発行する領収書・納品書・レシート等）を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。お客様都合による返品・返金はお受けいたしかねます。なお、お客様原因による不具合の場合は、本保証の対象外とさせていただきます。